

項	記号	名 称	仕 様	数量	備 考
1		調光操作卓	丸茂電機製 PRETYNA M（プリティナメガ）	1 卓	
			プリセットフェーダ 100本×3段		
			サブマスターフェーダ 30本×99ページ		
2		持込用コネクタボックス			
		客席内	C型30Aコンセント 1個付 直1回路	1 面	
			平行15AE付コンセント 1個付 直1回路		
			制御信号コネクタ 1個付 制1系統 (LAN)		
		舞台袖上手	平行15Aコンセント 1個付 直1回路	1 面	
			制御信号コネクタ 1個付 制1系統 (DMX IN)		
		舞台袖下手	平行15Aコンセント 1個付 直1回路	1 面	
			制御信号コネクタ 1個付 制1系統 (DMX IN)		
3		フロアコンセント			
		舞台袖（上・下）	C型30Aコンセント 1個付 直1回路	8 個	
			制御信号コネクタ 1個付 制1系統 (DMX OUT)		
		舞台袖（上・下）	C型30Aコンセント 2個付 直2回路	4 個	
			平行15A・E付コンセント 2口付 (30Aとバラ回路)		
			制御信号コネクタ 1個付 制1系統 (DMX OUT)		
		舞台袖（上・下）	C型30Aコンセント 3個付 直3回路	2 個	
			制御信号コネクタ 1個付 制1系統 (DMX OUT)		
		舞台奥	C型30Aコンセント 2個付	2 個	
			平行15A・E付コンセント 2口付 (30Aとバラ回路)		
			制御信号コネクタ 1個付 制1系統 (DMX OUT)		
		舞台奥	C型30Aコンセント 3個付 直3回路	2 個	
			制御信号コネクタ 1個付 制1系統 (DMX OUT)		
		LH用	C型30Aコンセント 3個付 直3回路	1 個	
			制御信号コネクタ 1個付 制1系統 (DMX OUT)		
		舞台袖後（上・下）	C型30Aコンセント 2口用 直2回路	2 個	
4		客席内ウォールコンセント			
		花道（上・下）	C型30Aコンセント 1口用 直1回路	2 個	
		客席（上・下）	C型30Aコンセント 2口用 直2回路	2 個	
		鳥屋口（上・下）	制御信号コネクタ 1個付 制1系統 (DMX IN)	2 個	

クラギ文化ホール 舞台照明備品リスト

R7. 3月現在

[illegible]

クラギ文化ホール 舞台照明備品リスト

R7. 3月現在

[illegible]

項	記号	名 称	仕 様	数量	備 考
11	F S	フロントサイドライト（上・下）			
		コンセントボックス	C型20Aコンセント 2口用	14 個	直回路計6回路
			C型20Aコンセント 2個付 直1回路	2 個	
			平行15AE付コンセント 1個付 共通回路		
			C型30Aコンセント 1個付 直1回路	2 個	
			制御信号コネクタ 1個付 制1系統 (LAN)	2 個	
		DMX－NODE	DMX4系統出力	2 台	
		照明器具	L E D平凸タイプスポット115W	24 台	
			パーライトハロゲン		
		移動型調光器	I L 2 kW×3 c h（C型30Aプラグ入力仕様）	2 台	
12		シーリングライト			
	1 C L	第1シーリングライト			
		コンセントボックス	C型20Aコンセント 2口用	12 個	直回路計6回路
			C型20Aコンセント 2個付 直1回路	2 個	
			平行15AE付コンセント 1個付 共通回路		
			C型30Aコンセント 1個付 直1回路	2 個	
			制御信号コネクタ 1個付 制1系統 (LAN)		
		DMX－NODE	DMX4系統出力	2 台	
		照明器具	L E D平凸タイプスポット248W	28 台	
	2 C L	第2シーリングライト			
		コンセントボックス	C型20Aコンセント 2口用	4 個	直回路計4回路
			C型20Aコンセント 2個付 直1回路	2 個	
			平行15AE付コンセント 1個付 共通回路		
			C型30Aコンセント 1個付 直1回路	2 個	
			制御信号コネクタ 1個付 制1系統 (LAN)		
		DMX－NODE	DMX4系統出力	2 台	
		照明器具	L E D平凸タイプスポット248W	12 台	
13	F P	フォローピンスポットライト			
		照明器具	ピンスポットクセノン2kW	2 台	
14		移動器具			
		照明器具	平凸レンズスポットハロゲン500W	6 台	
			平凸レンズスポットハロゲン1kW	12 台	
			フレネルレンズスポットハロゲン500W	6 台	
			フレネルレンズスポットハロゲン1kW	8 台	
			ストリップライト I L 100W×4灯	4 本	
			ストリップライト I L 100W×8灯	4 本	
			L E D平凸タイプスポット115W	12 台	
		取付用機材	三又三段スタンド 9尺	2 台	
			三又二段スタンド (キャスター付)	6 台	
			平置きベース	4 台	
			ハンガー	32 台	
		効果器類	エフェクトスポットハロゲン1kW	2 台	
			ディスクマシン	2 台	
			先玉	1 式	
			波エフェクト	2 台	
		移動型調光器	I L 2 kW×3 c h（C型30Aプラグ入力仕様）	15 台	
		DMX－NODE	DMX4系統出力	10 台	

クラギ文化ホール 舞台照明ケーブルリスト


R7. 3月現在

用 途	仕 様	詳 細	数 量
延 長	C型20Aプラグ～C 型20Aコンセント	2m	30本
		5m	19本
		10m	20本
	C型30Aプラグ～C 型30Aコンセント	5m	8本
		10m	10本
		15m	10本
		30m	5本
分 岐	C型20Aプラグ～C 型20Aコンセント×2	2分岐	45本
変 換	C型30Aプラグ～C 型20Aコンセント	2m	20本
		5m	30本
		10m	25本
	C型20Aプラグ～T型20Aコンセント	0.5m	15本
	C型20Aプラグ～平行15Aコンセント(MCCB付)	1m	12個
	C型30Aプラグ～平行15Aコンセント(MCCB付)	1m	12個
変換/分岐	C型30Aプラグ～C 型20Aコンセント×2	2分岐	20本
	C型30Aプラグ～C 型20Aコンセント×3	3分岐	10本
制御信号	DMXケーブル	3m	50本
		5m	10本
		10m	4本
		20m	4本

上手

下手

- ：平行15A直回路
- ：C型20A直回路
- ：C型30A直回路
- ：制御回路（LANコネクタ）

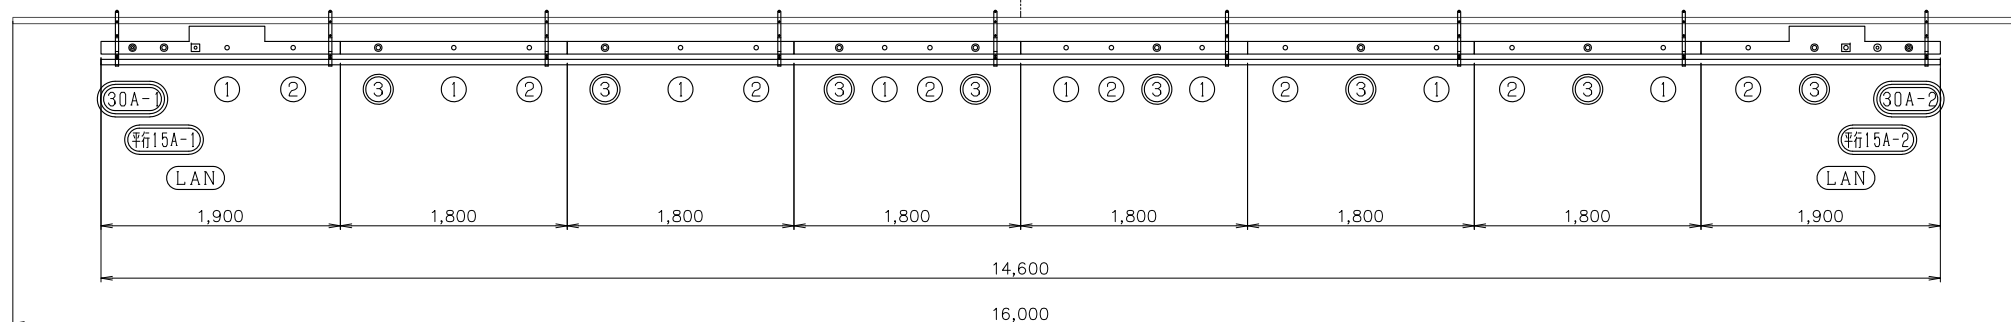


プロセニアムサスペンションライト

吊物積載荷重について
最大積載荷重：400kg（固定荷重まで含むこと）
固定荷重：140kg（フライダクト類）
常設器具荷重：110kg（LEDフレネルレンズスポットライト12台分）
安全積載荷重：260kg（最大と固定の差）

コンセントボックス仕様（下手も同様）
C型20A 1個 直1回路
C型30A 1個 直1回路
平行15AE 1個 直1回路
LANコネクタ 1個

DMX-NODE×2
(LUMINODE4)

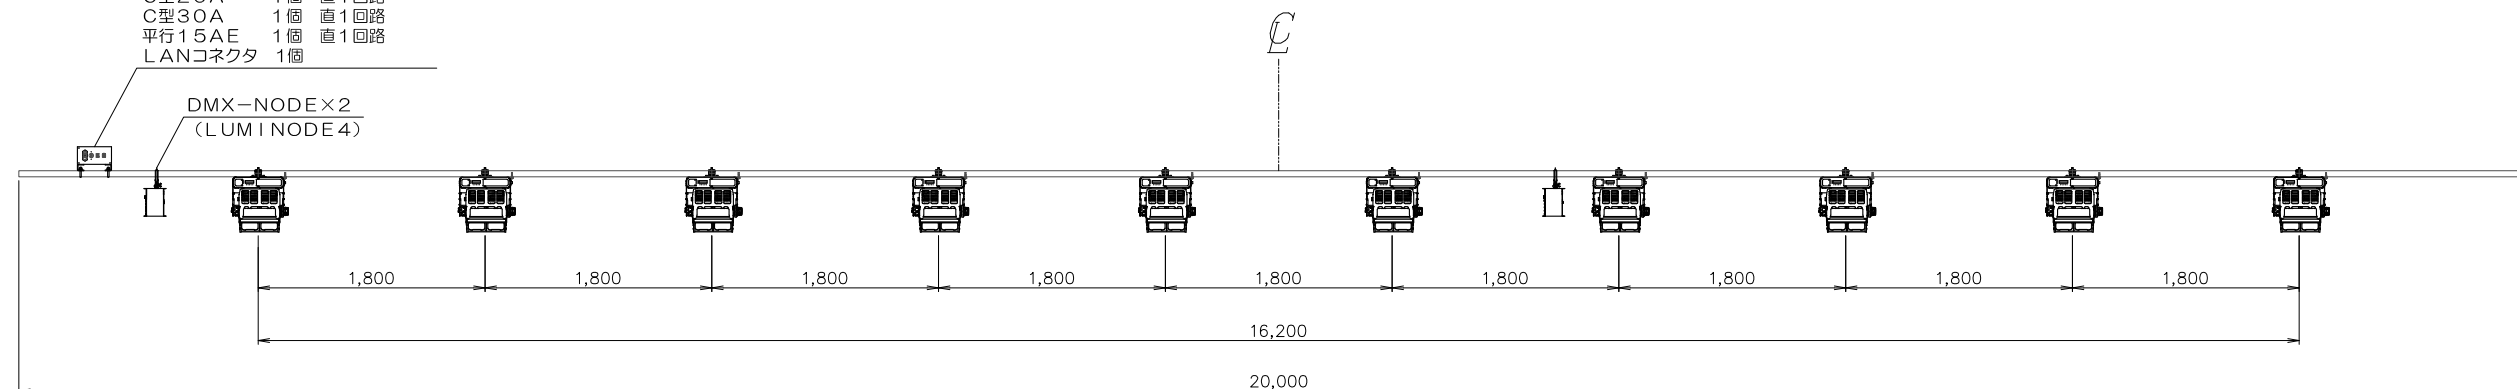


1Bアドレス設定→	Add: 009	Add: 017	Add: 017	Add: 017	Add: 017	Add: 017	Add: 017	Add: 017	Add: 017	Add: 009
2Bアドレス設定→	Add: 025	Add: 033	Add: 033	Add: 033	Add: 033	Add: 033	Add: 033	Add: 033	Add: 033	Add: 025
3Bアドレス設定→	Add: 041	Add: 049	Add: 049	Add: 049	Add: 049	Add: 049	Add: 049	Add: 049	Add: 049	Add: 041
	外									外

第1～第3ボーダーライト

吊物積載荷重について
最大積載荷重：350kg（固定荷重まで含むこと）
固定荷重：200kg（ボーダーライト用LED器具類）
安全積載荷重：150kg（最大と固定の差）

- ：平行15A直回路
- ：C型20A直回路
- ：C型30A直回路
- ：制御回路（LANコネクタ）

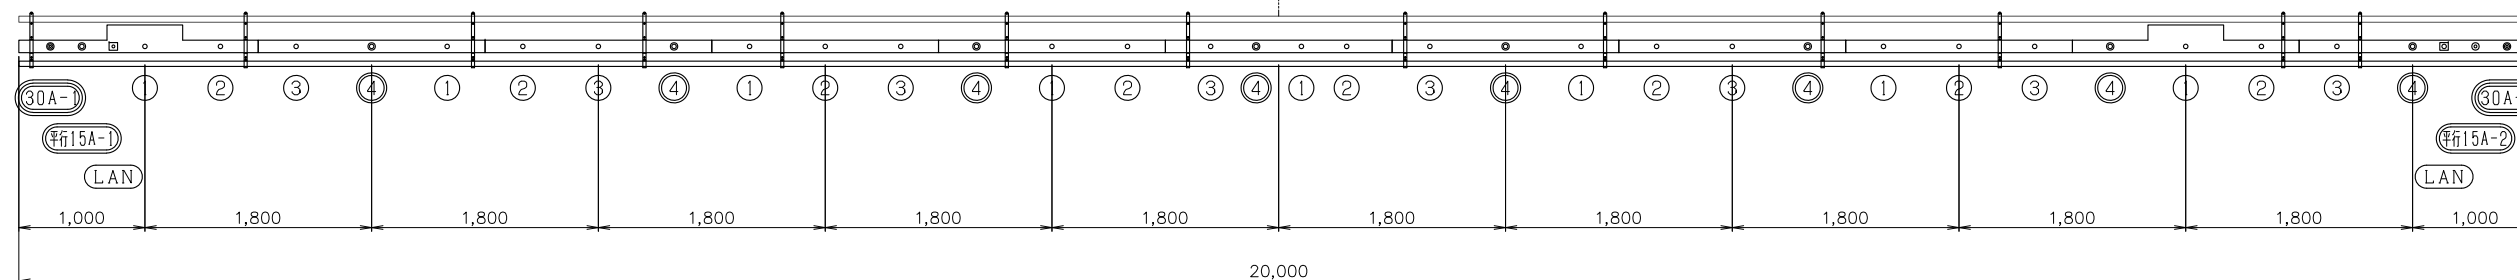


第1～第3サスペンションライト


吊物積載荷重について
最大積載荷重：500kg（固定荷重まで含むこと）
固定荷重：260kg（フライダクト類）
常設器具荷重：130kg（LEDフレネルレンズスポットライト12台分）
安全積載荷重：240kg（最大と固定の差）

FC及びコンセントボックスの回路名称一覧
・本図に示す電源回路は、すべて直回路です。
・本図に示すDMX系統は、すべてUni.1です。


- ①電 源：FC上1
DMX OUT：FC上1
- ②電 源：FC上2、FC上3
DMX OUT：FC上2
- ③電 源：FC上4
DMX OUT：FC上3
- ④電 源：FC上5、FC上6、FC上7
DMX OUT：FC上4
- ⑤電 源：FC上8
DMX OUT：FC上5
- ⑥電 源：FC上9、FC上10
DMX OUT：FC上6
- ⑦電 源：FC上11
DMX OUT：FC上7
- ⑧電 源：FC下1
DMX OUT：FC下1
- ⑨電 源：FC下2、FC下3
DMX OUT：FC下2
- ⑩電 源：FC下4
DMX OUT：FC下3
- ⑪電 源：FC下5、FC下6、FC下7
DMX OUT：FC下4
- ⑫電 源：FC下8
DMX OUT：FC下5
- ⑬電 源：FC下9、FC下10
DMX OUT：FC下6
- ⑭電 源：FC下11
DMX OUT：FC下7
- ⑮電 源：FC袖後上1、FC袖後上2
- ⑯電 源：LH1、LH2、LH3、
DMX OUT：LH
- ⑰電 源：FC奥1、FC奥2
DMX OUT：FC奥1
- ⑱電 源：FC奥3、FC奥4、FC奥5
DMX OUT：FC奥2
- ⑲電 源：FC奥6、FC奥7
DMX OUT：FC奥3
- ⑳電 源：FC奥8、FC奥9、FC奥10
DMX OUT：FC奥4
- ㉑電 源：FC袖後下1、FC袖後下2
- ㉒電 源：制御信号上(舞台前)
DMX IN：舞台袖上
- ㉓電 源：制御信号下(舞台前)
DMX IN：舞台袖下
- ㉔電 源：WC-花道上
- ㉕電 源：WC-花道下
- ㉖DMX IN：WC上
- ㉗DMX IN：WC下
- ㉘電 源：WC-客席上1、WC-客席上2
- ㉙電 源：WC-客席下1、WC-客席下2
- ㉚電 源：持込卓(客席)30
持込卓(客席)20
LAN：持込卓(客席)

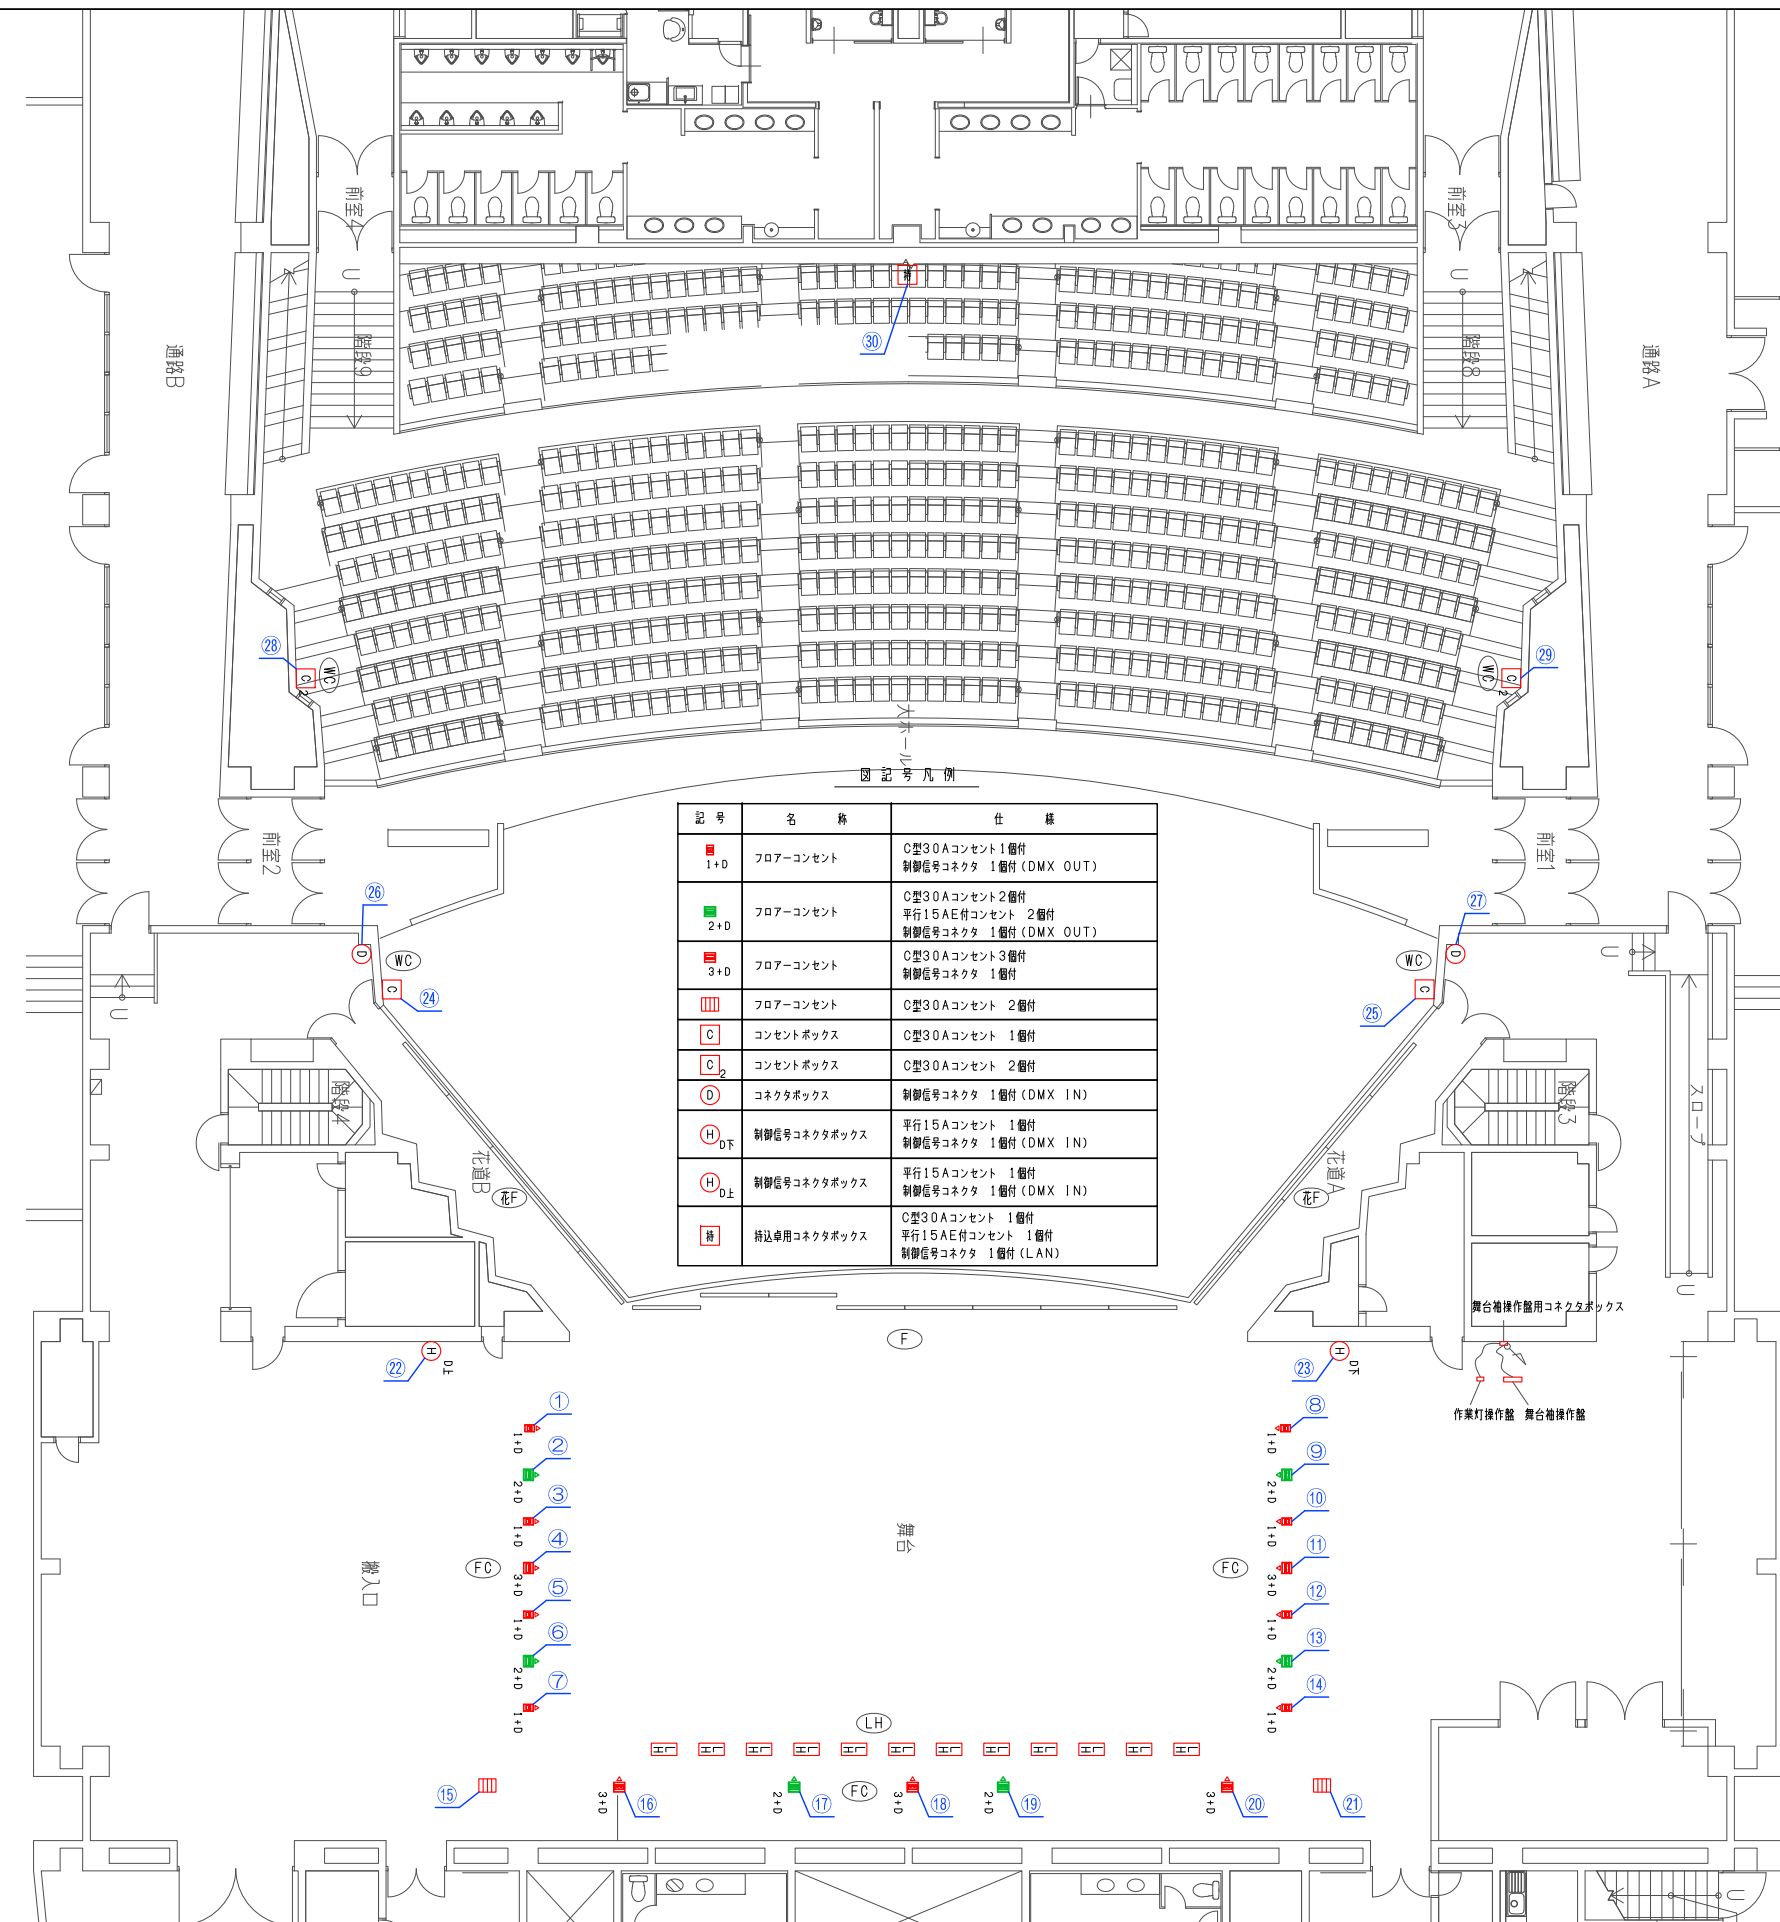

クラギ文化ホール 舞台照明 1階 負荷回路名称図

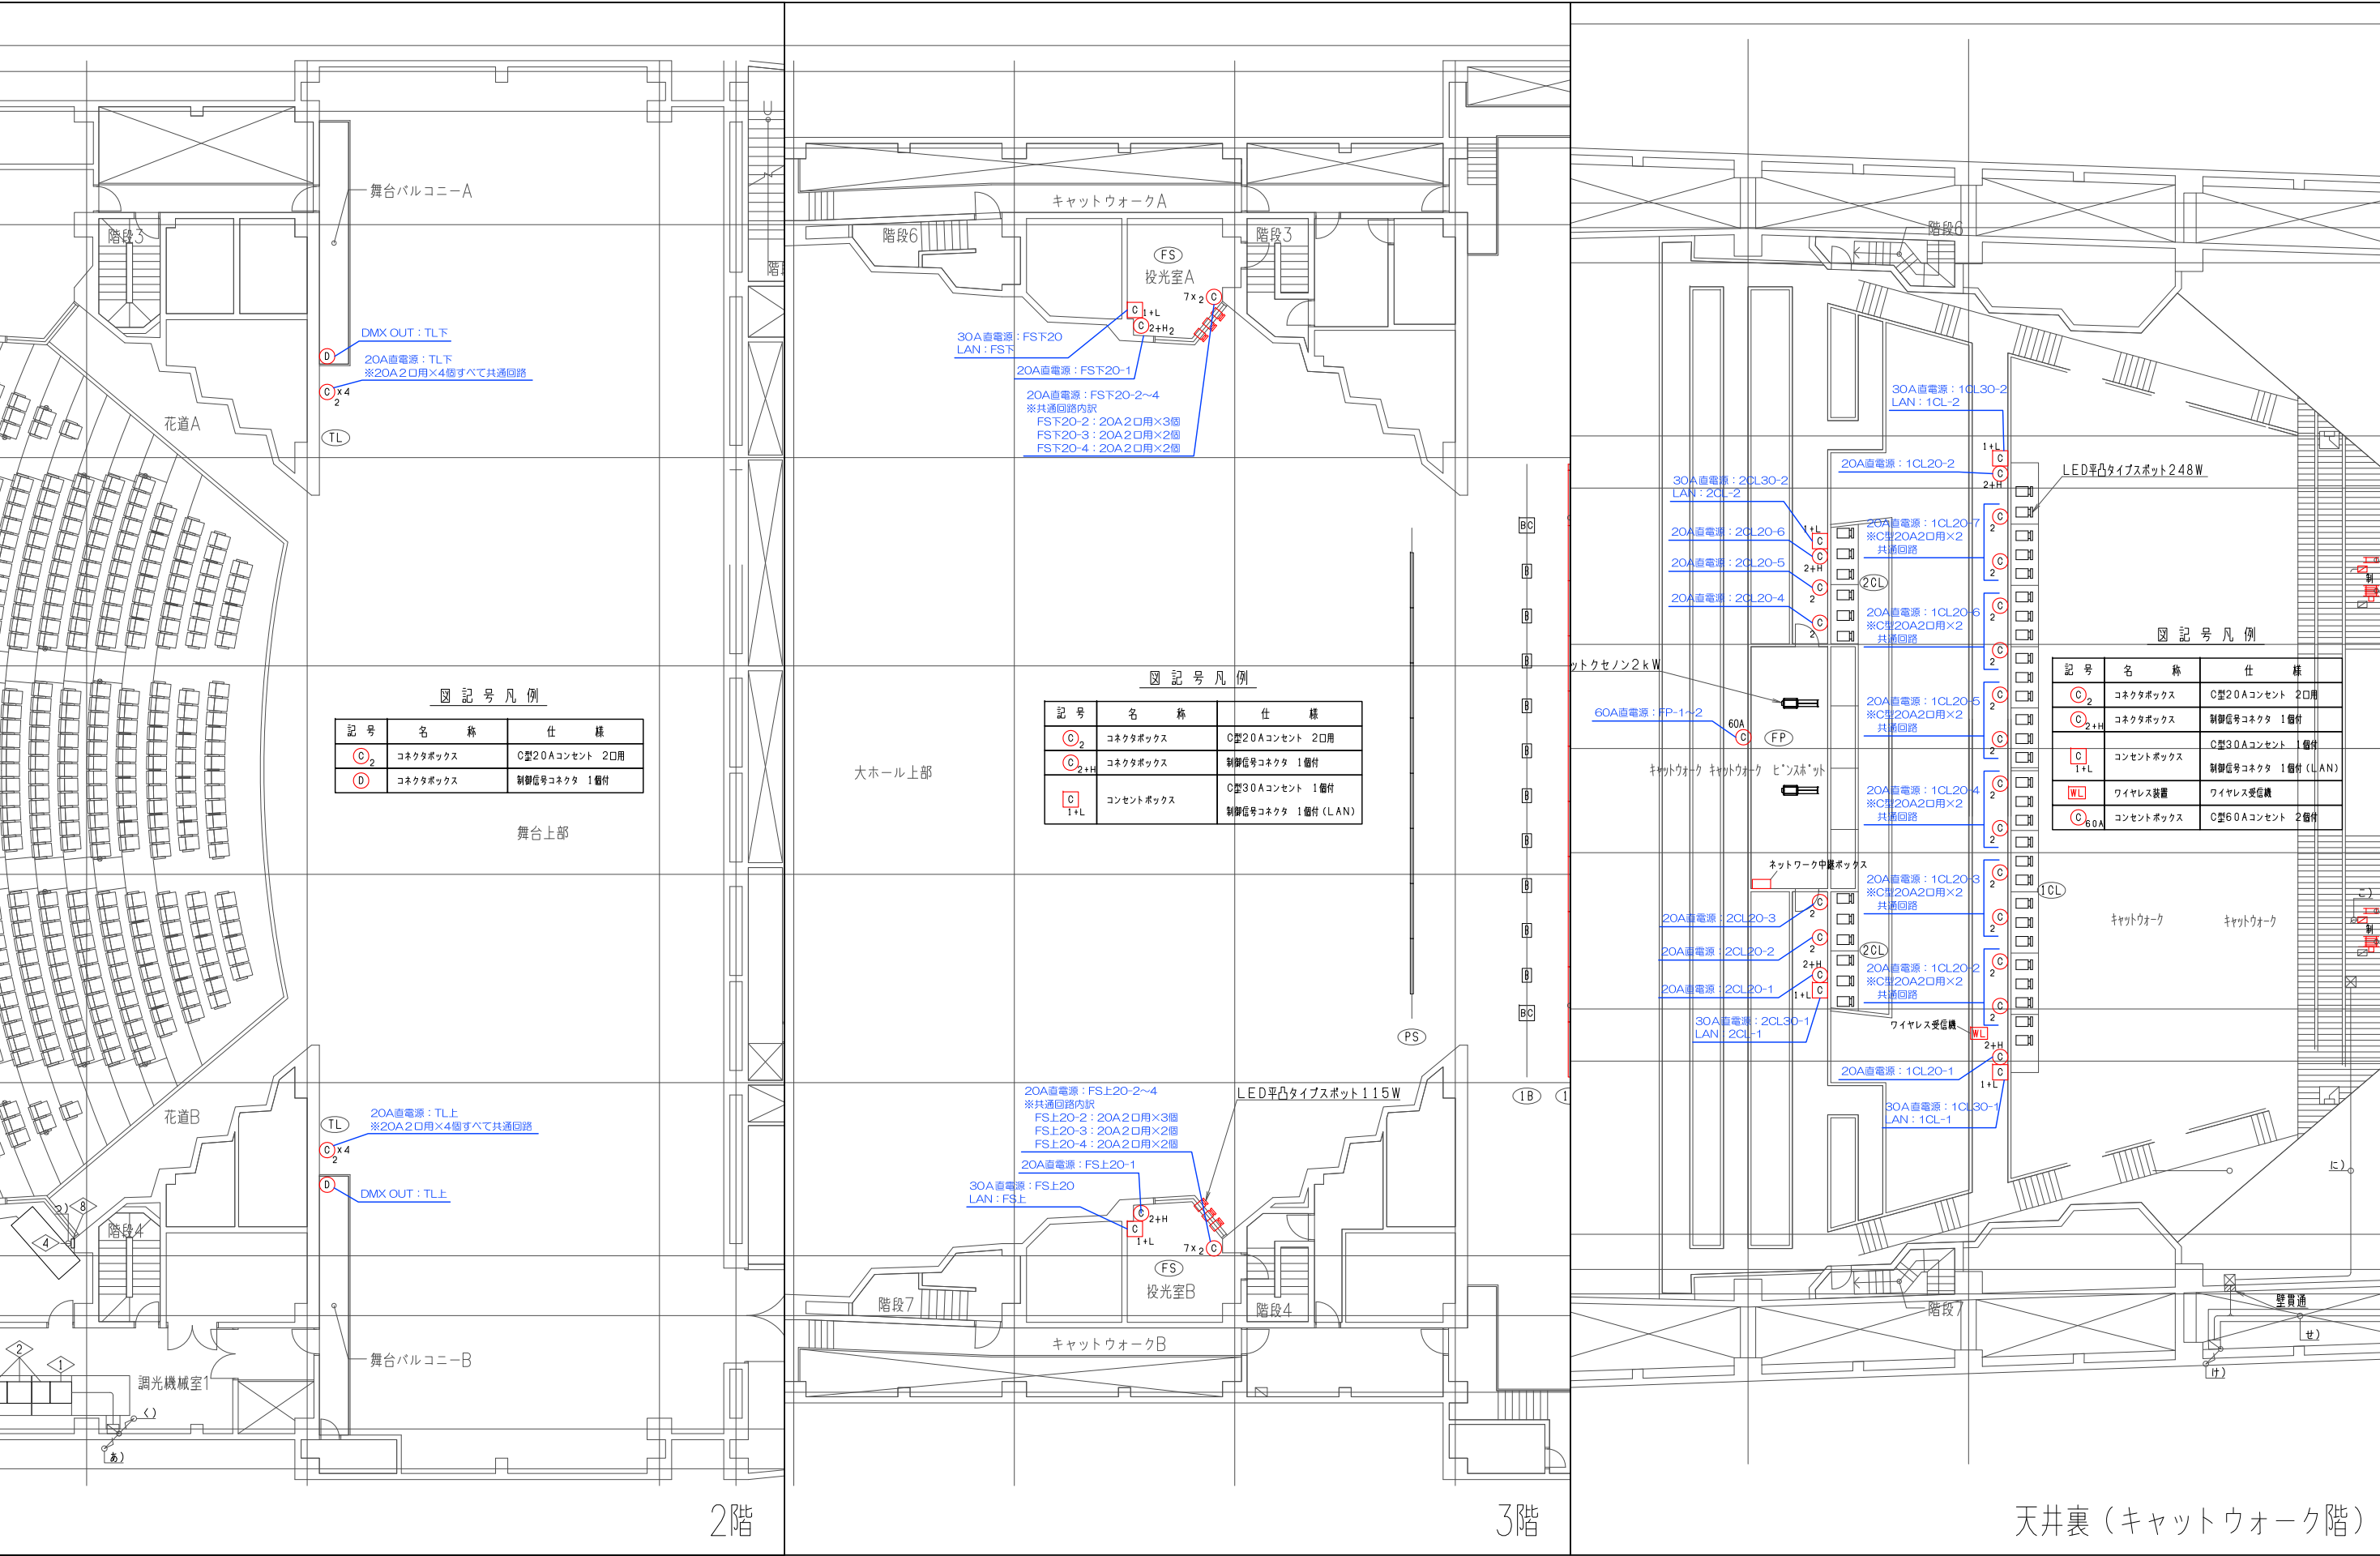


クラギ文化ホール 舞台照明 2階、3階、キャットウォーク階 負荷回路名称図

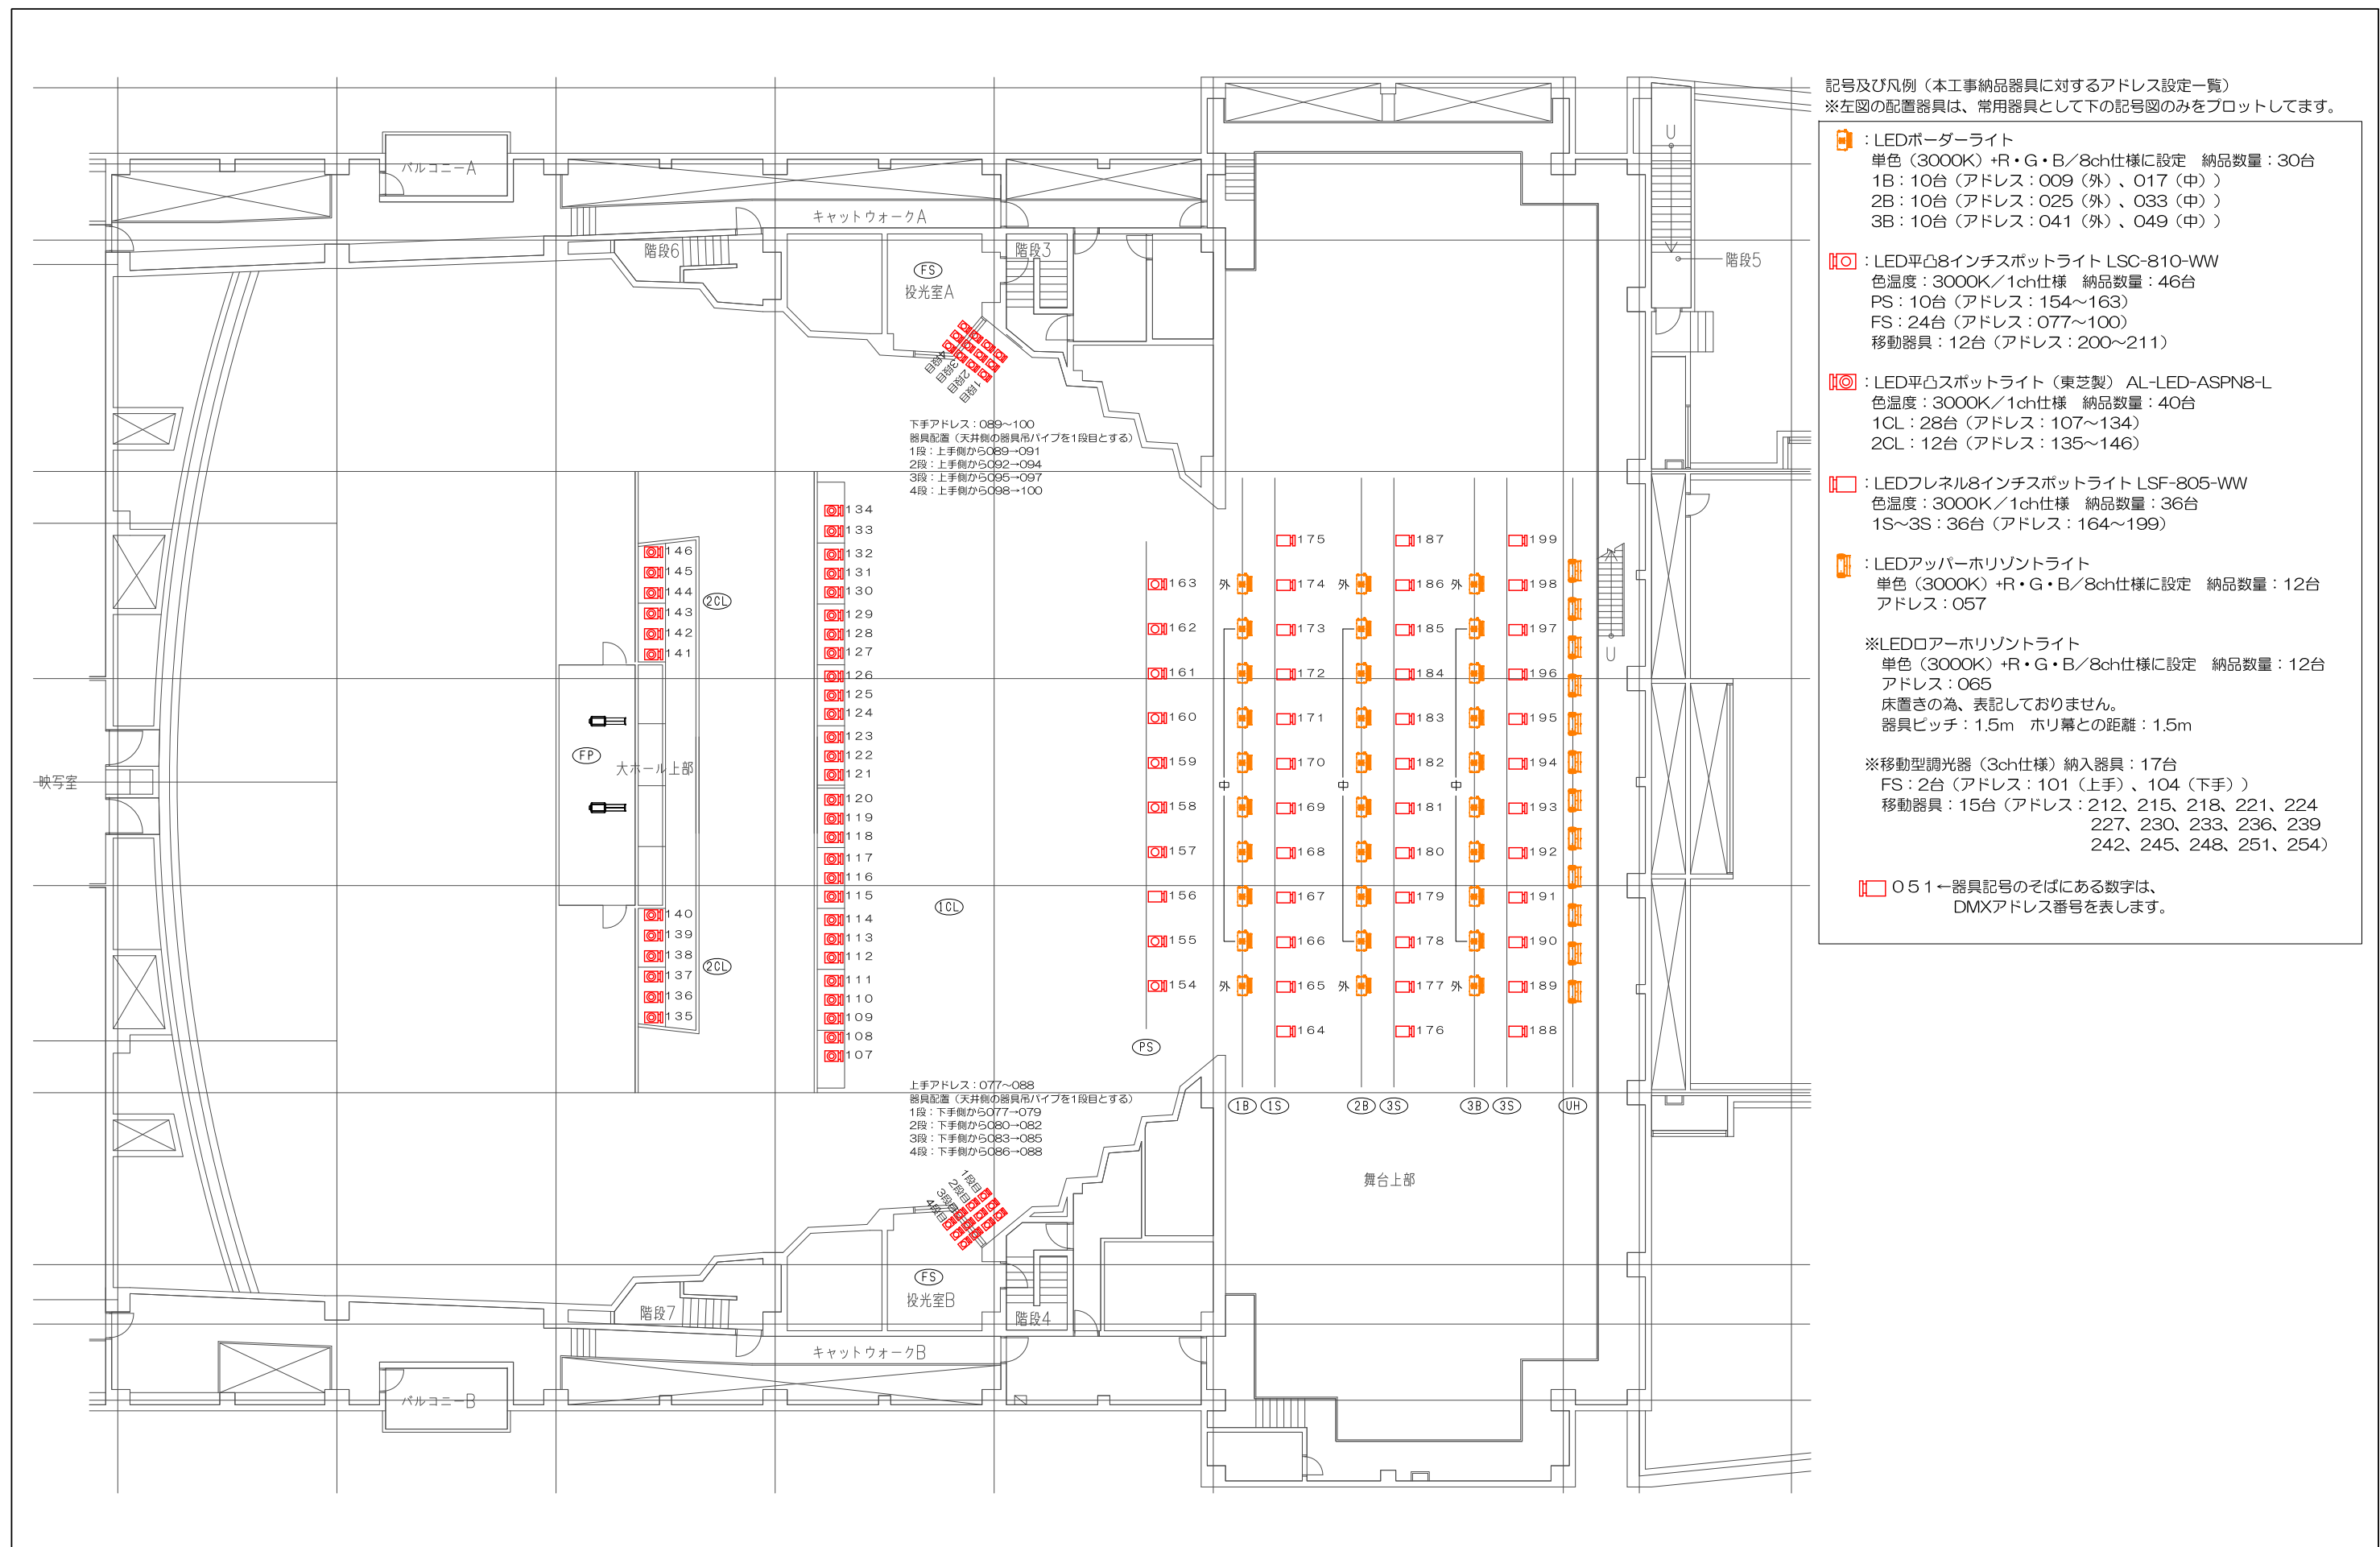


クラギ文化ホール 舞台照明 常設器具配置図

天井反射板ライト及び客席調光型ダウンライトにおけるDMXアドレスの割振り図となります。
 オレンジ色の枠の外側もしくは内側に赤い色で明記の数字3桁がDMXアドレスを表します。

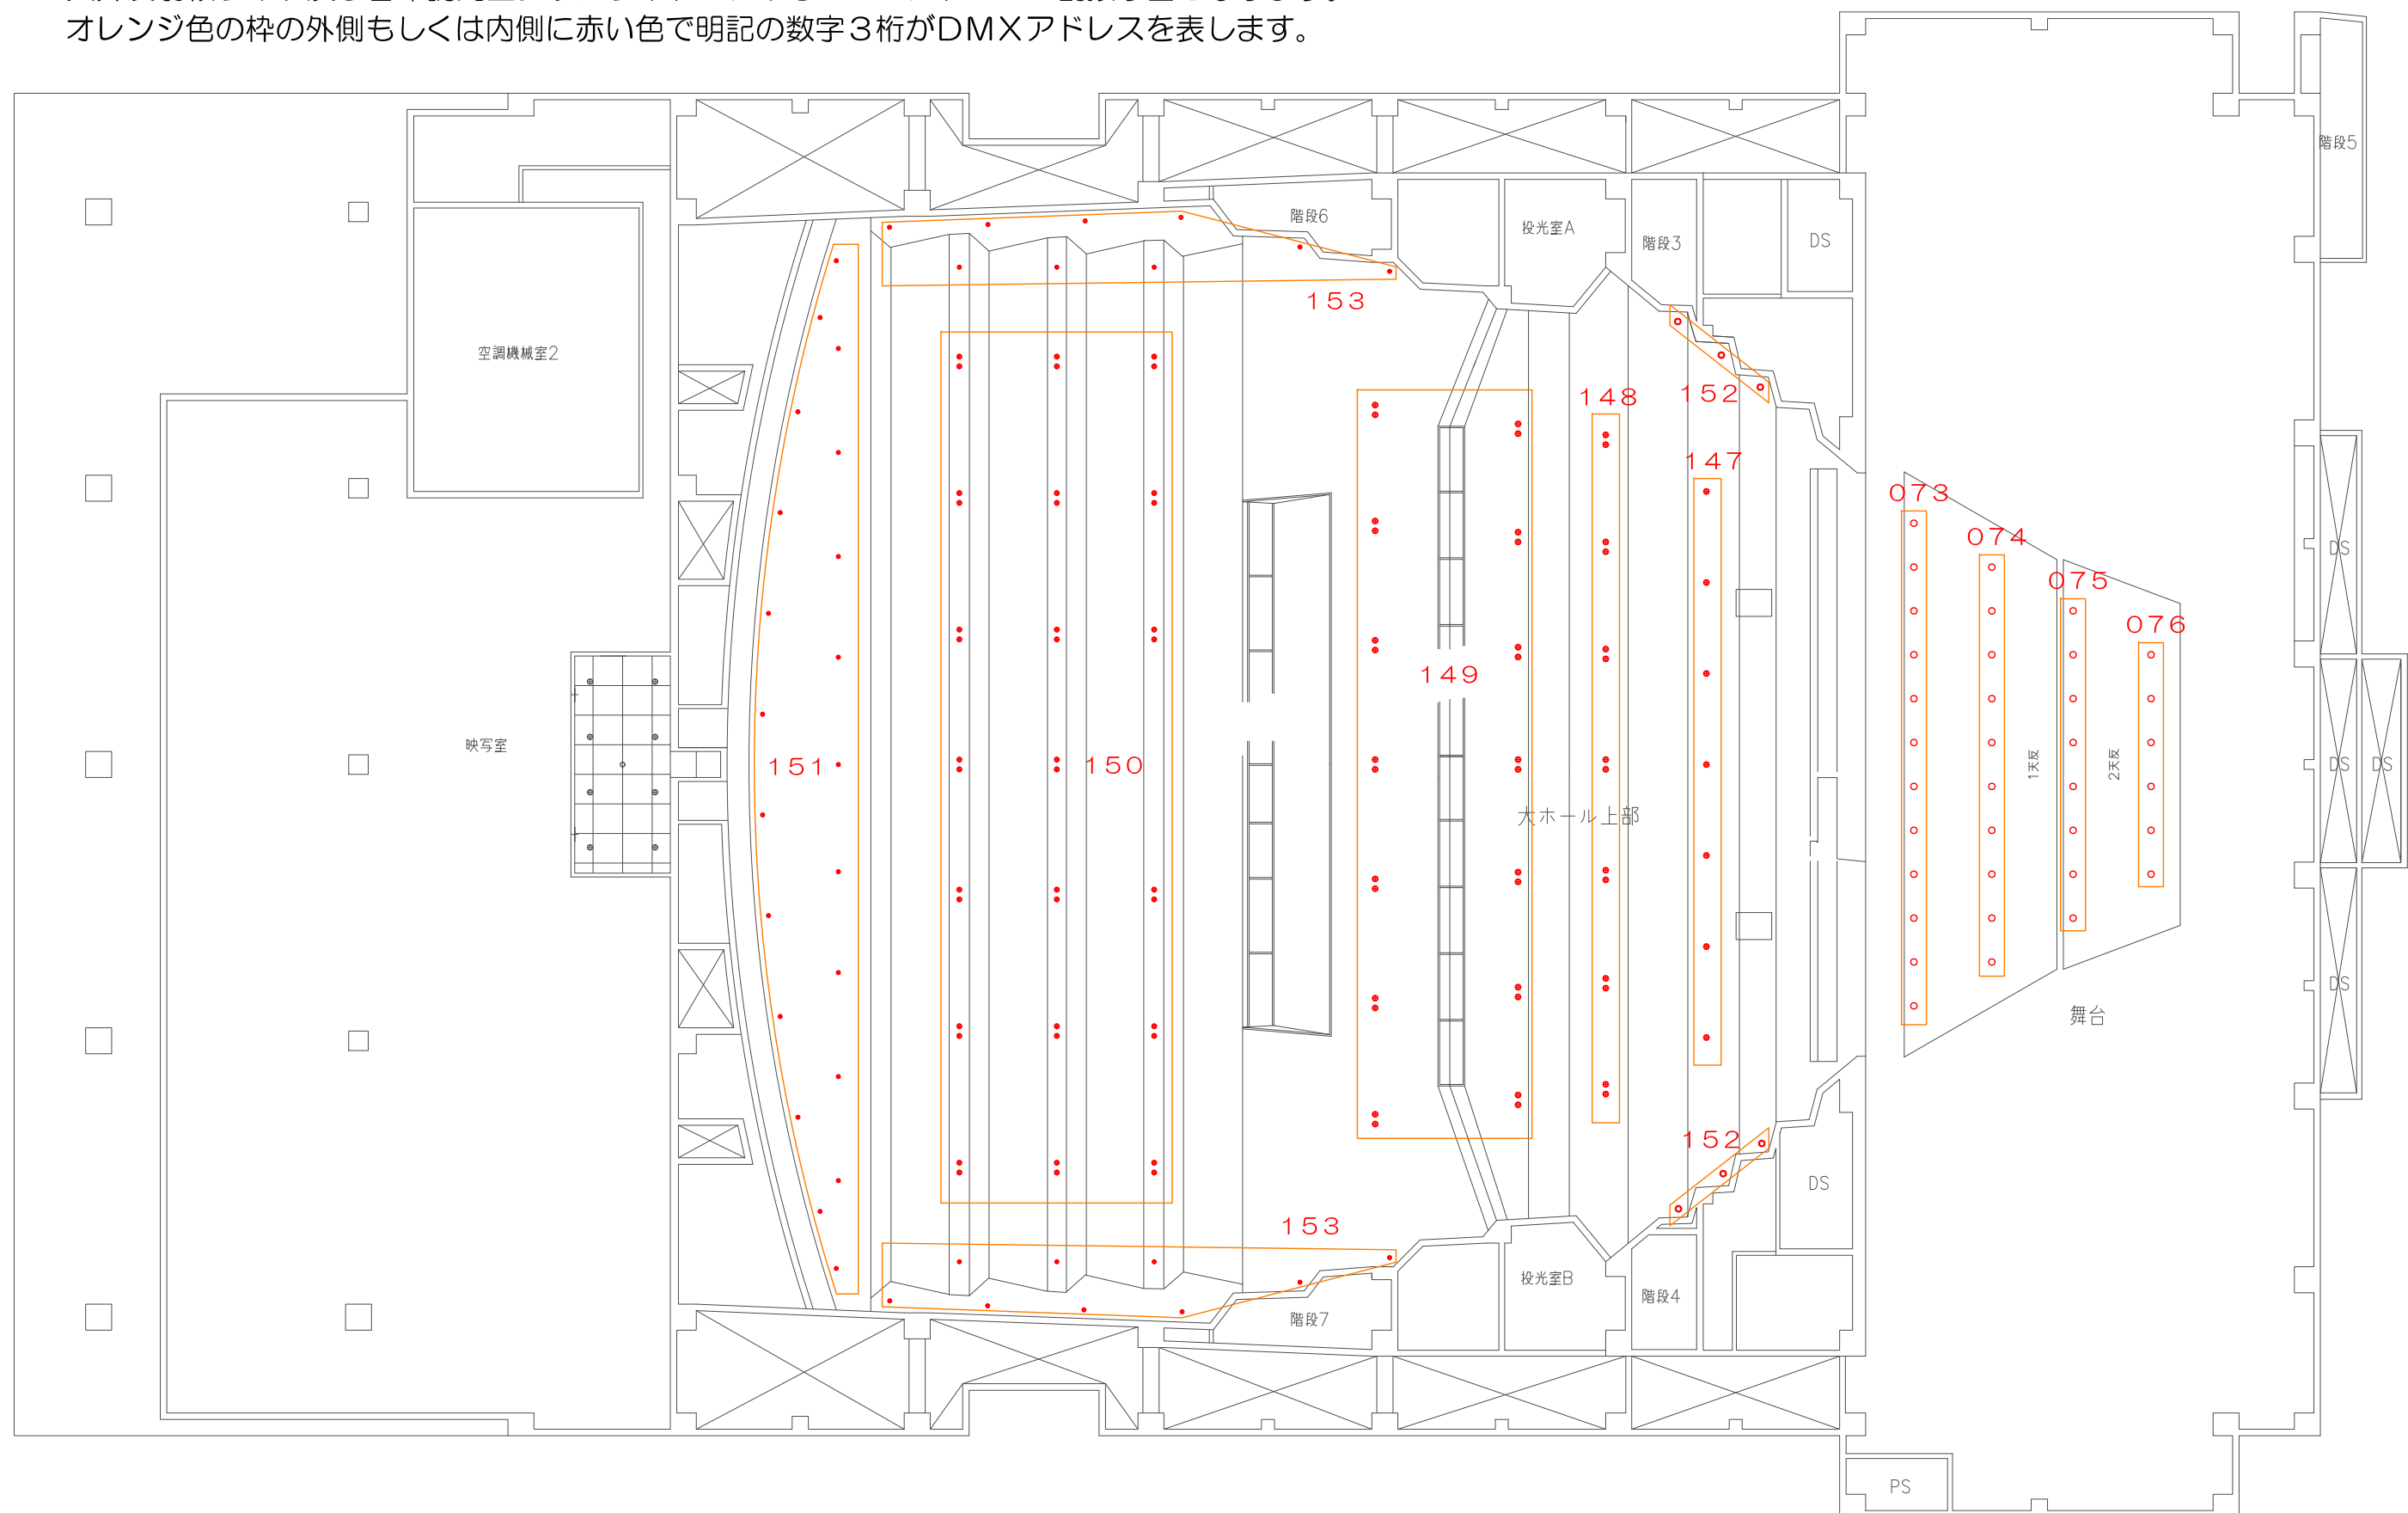

クラギ文化ホール 舞台照明 客席・天井反射板ライトDMXアドレス割図

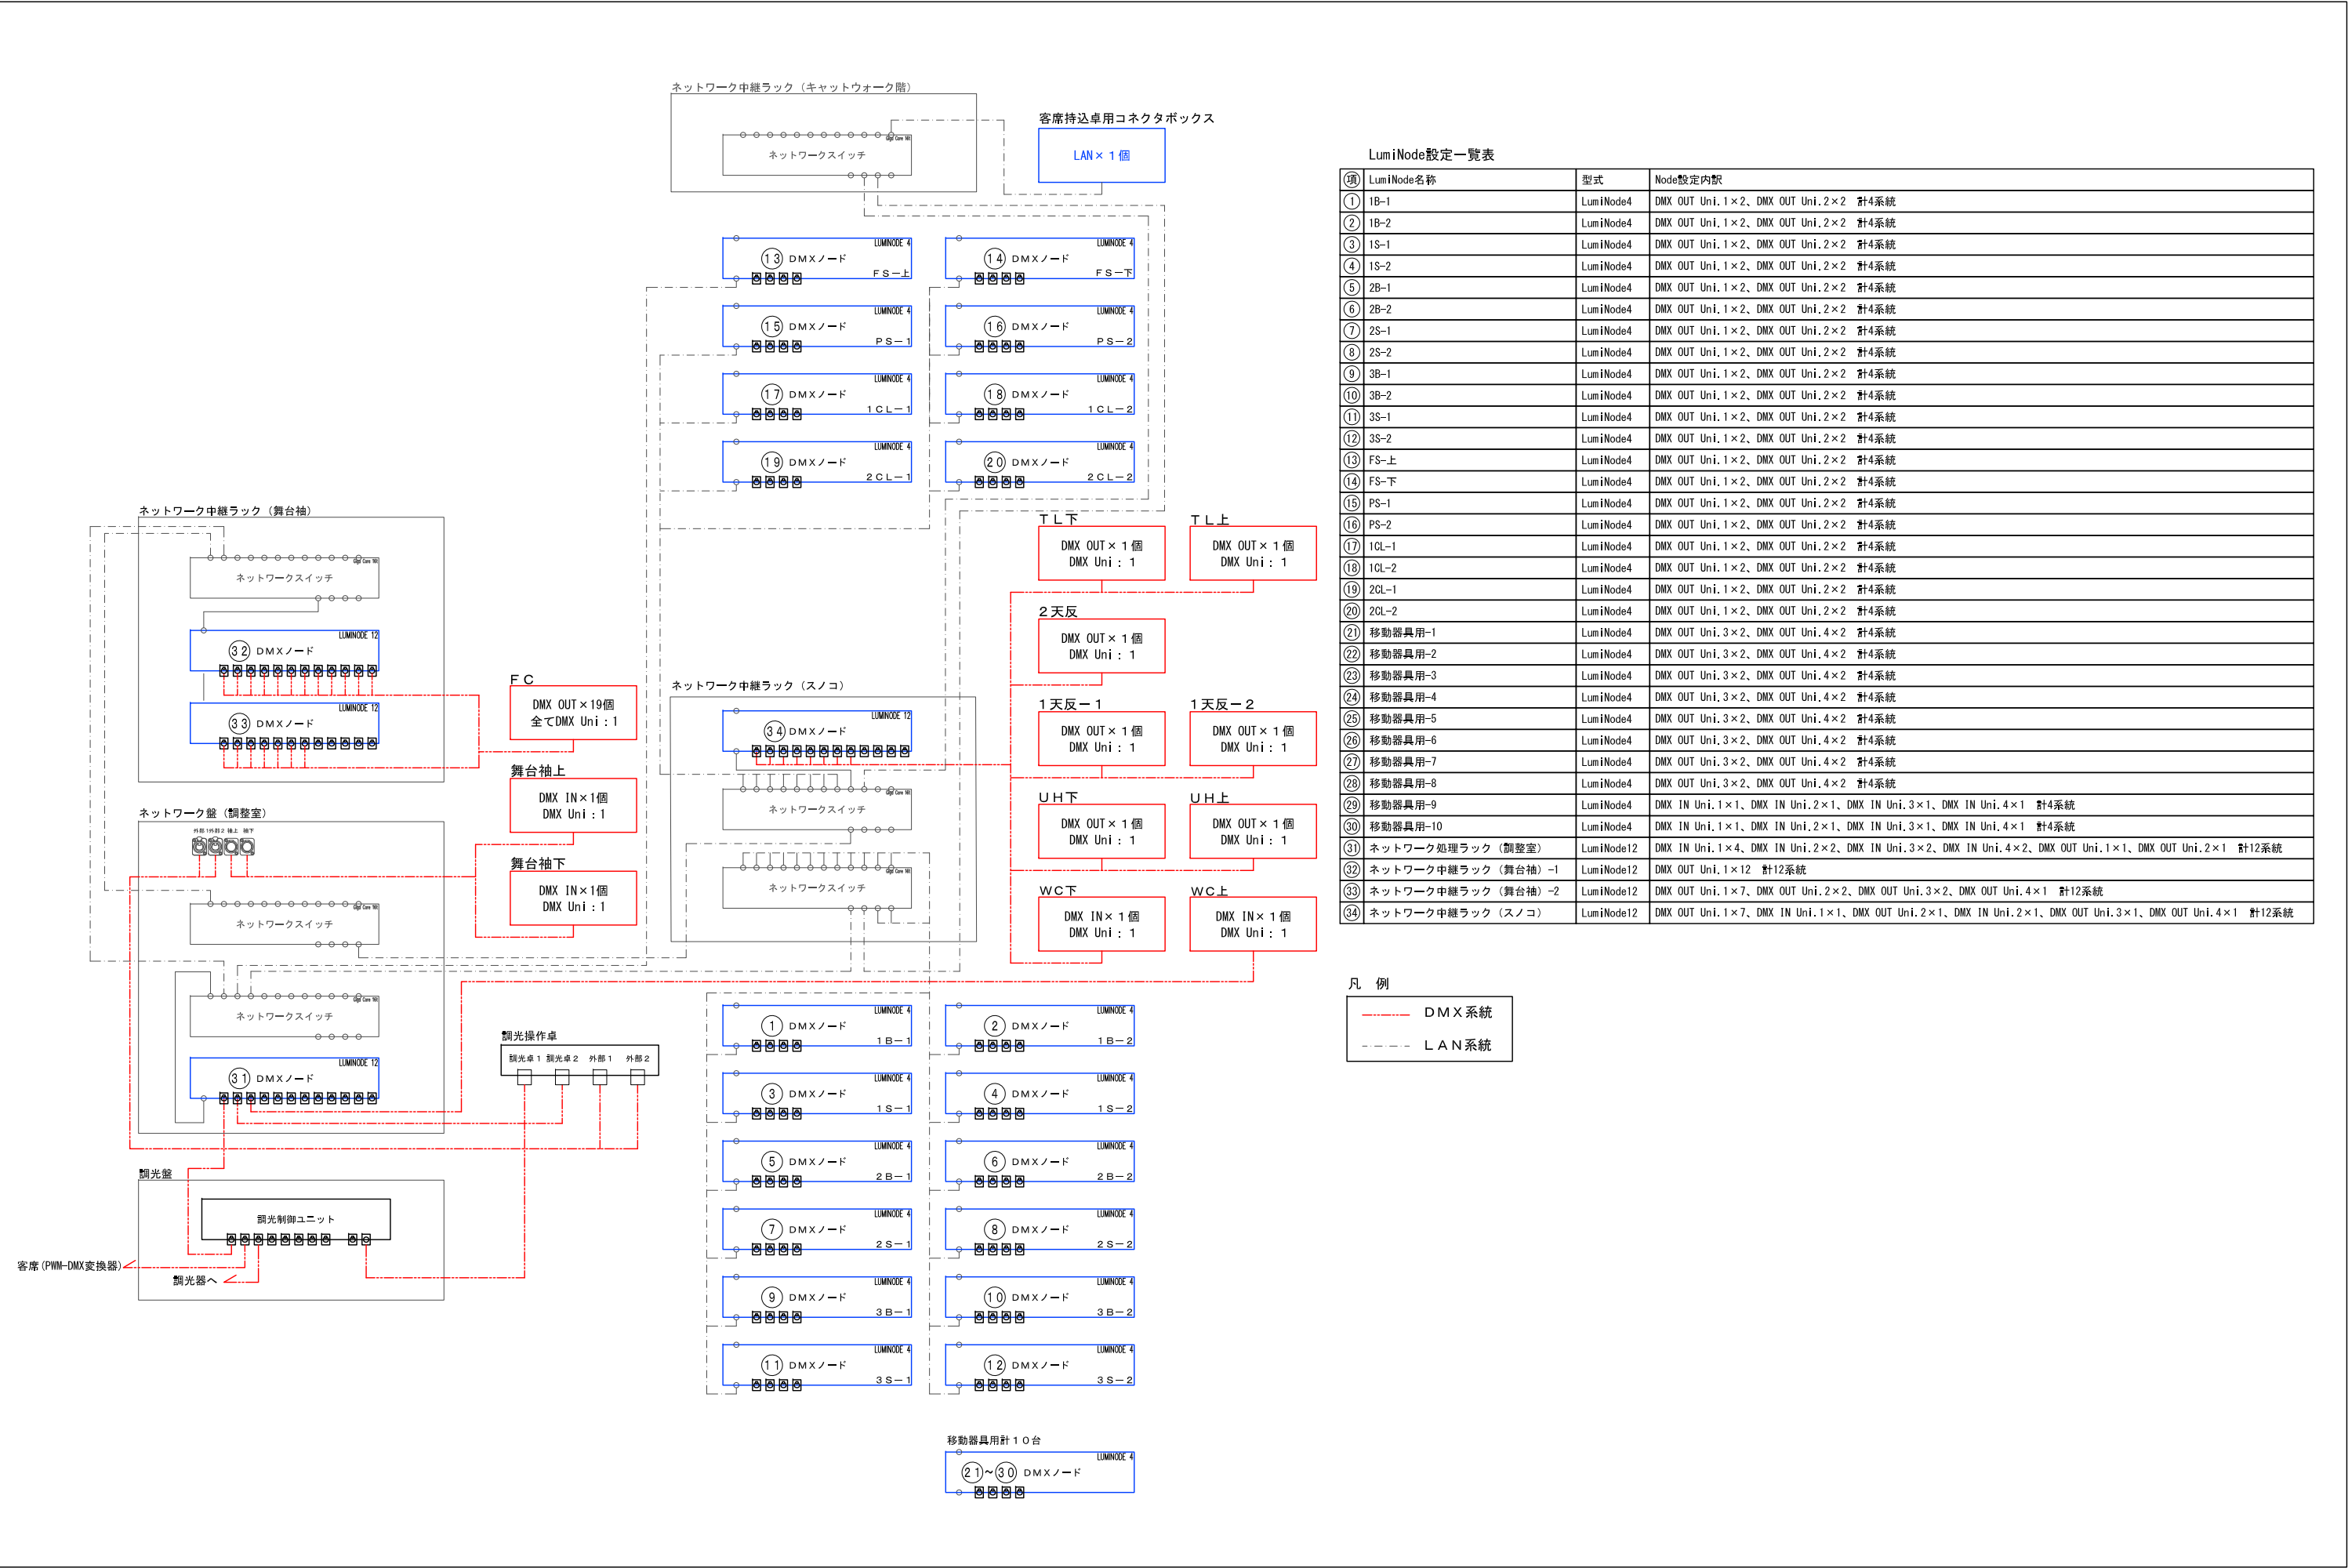

LumiNode設定一覧表			
項	LumiNode名称	型式	Node設定内容
①	1B-1	LumiNode4	DMX OUT Uni. 1×2、DMX OUT Uni. 2×2 計4系統
②	1B-2	LumiNode4	DMX OUT Uni. 1×2、DMX OUT Uni. 2×2 計4系統
③	1S-1	LumiNode4	DMX OUT Uni. 1×2、DMX OUT Uni. 2×2 計4系統
④	1S-2	LumiNode4	DMX OUT Uni. 1×2、DMX OUT Uni. 2×2 計4系統
⑤	2B-1	LumiNode4	DMX OUT Uni. 1×2、DMX OUT Uni. 2×2 計4系統
⑥	2B-2	LumiNode4	DMX OUT Uni. 1×2、DMX OUT Uni. 2×2 計4系統
⑦	2S-1	LumiNode4	DMX OUT Uni. 1×2、DMX OUT Uni. 2×2 計4系統
⑧	2S-2	LumiNode4	DMX OUT Uni. 1×2、DMX OUT Uni. 2×2 計4系統
⑨	3B-1	LumiNode4	DMX OUT Uni. 1×2、DMX OUT Uni. 2×2 計4系統
⑩	3B-2	LumiNode4	DMX OUT Uni. 1×2、DMX OUT Uni. 2×2 計4系統
⑪	3S-1	LumiNode4	DMX OUT Uni. 1×2、DMX OUT Uni. 2×2 計4系統
⑫	3S-2	LumiNode4	DMX OUT Uni. 1×2、DMX OUT Uni. 2×2 計4系統
⑬	FS-上	LumiNode4	DMX OUT Uni. 1×2、DMX OUT Uni. 2×2 計4系統
⑭	FS-下	LumiNode4	DMX OUT Uni. 1×2、DMX OUT Uni. 2×2 計4系統
⑮	PS-1	LumiNode4	DMX OUT Uni. 1×2、DMX OUT Uni. 2×2 計4系統
⑯	PS-2	LumiNode4	DMX OUT Uni. 1×2、DMX OUT Uni. 2×2 計4系統
⑰	1CL-1	LumiNode4	DMX OUT Uni. 1×2、DMX OUT Uni. 2×2 計4系統
⑱	1CL-2	LumiNode4	DMX OUT Uni. 1×2、DMX OUT Uni. 2×2 計4系統
⑲	2CL-1	LumiNode4	DMX OUT Uni. 1×2、DMX OUT Uni. 2×2 計4系統
⑳	2CL-2	LumiNode4	DMX OUT Uni. 1×2、DMX OUT Uni. 2×2 計4系統
㉑	移動器具用-1	LumiNode4	DMX OUT Uni. 3×2、DMX OUT Uni. 4×2 計4系統
㉒	移動器具用-2	LumiNode4	DMX OUT Uni. 3×2、DMX OUT Uni. 4×2 計4系統
㉓	移動器具用-3	LumiNode4	DMX OUT Uni. 3×2、DMX OUT Uni. 4×2 計4系統
㉔	移動器具用-4	LumiNode4	DMX OUT Uni. 3×2、DMX OUT Uni. 4×2 計4系統
㉕	移動器具用-5	LumiNode4	DMX OUT Uni. 3×2、DMX OUT Uni. 4×2 計4系統
㉖	移動器具用-6	LumiNode4	DMX OUT Uni. 3×2、DMX OUT Uni. 4×2 計4系統
㉗	移動器具用-7	LumiNode4	DMX OUT Uni. 3×2、DMX OUT Uni. 4×2 計4系統
㉘	移動器具用-8	LumiNode4	DMX OUT Uni. 3×2、DMX OUT Uni. 4×2 計4系統
㉙	移動器具用-9	LumiNode4	DMX IN Uni. 1×1、DMX IN Uni. 2×1、DMX IN Uni. 3×1、DMX IN Uni. 4×1 計4系統
㉚	移動器具用-10	LumiNode4	DMX IN Uni. 1×1、DMX IN Uni. 2×1、DMX IN Uni. 3×1、DMX IN Uni. 4×1 計4系統
㉛	ネットワーク処理ラック (調整室)	LumiNode12	DMX IN Uni. 1×4、DMX IN Uni. 2×2、DMX IN Uni. 3×2、DMX IN Uni. 4×2、DMX OUT Uni. 1×1、DMX OUT Uni. 2×1 計12系統
㉜	ネットワーク中継ラック (舞台袖) -1	LumiNode12	DMX OUT Uni. 1×12 計12系統
㉝	ネットワーク中継ラック (舞台袖) -2	LumiNode12	DMX OUT Uni. 1×7、DMX OUT Uni. 2×2、DMX OUT Uni. 3×2、DMX OUT Uni. 4×1 計12系統
㉞	ネットワーク中継ラック (スノコ)	LumiNode12	DMX OUT Uni. 1×7、DMX IN Uni. 1×1、DMX OUT Uni. 2×1、DMX IN Uni. 2×1、DMX OUT Uni. 3×1、DMX OUT Uni. 4×1 計12系統

凡 例

DMX 系統

LAN 系統

クラギ文化ホール 舞台照明用ネットワーク系統及びNode設定一覧図